


高品質・高性能・低価格・あんしん安全

バートル / エアークラフト互換 24V バッテリー BT-AC09

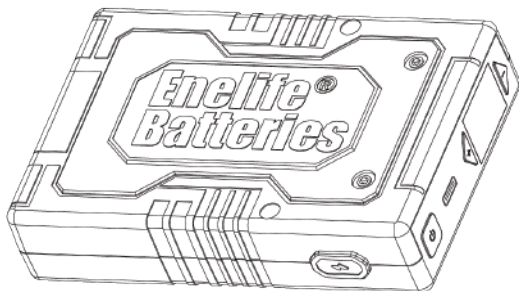

<本製品について>

エネライフバッテリー製 BT-AC09（以下、本製品という）は、株式会社バートルがエアークラフトの名称で販売している AC09 バッテリー（以下、オリジナル製品という）の互換製品として、エネライフバッテリー株式会社が独自に企画・委託製造・輸入・販売している製品です。

※本製品は、防水仕様ではありません。水濡れには十分にご注意ください。

製品仕様

	出力電圧	容量	寸法	重量
エネライフ BT-AC09	24/18/13/8V	72Wh	83*127*31	398g

使用温度 0℃～45℃

保管温度 -5℃～35℃

梱包内容

1. リチウムイオンバッテリー 1個
2. 専用充電器 1個
3. BURTLE 用出力プラグ変換アダプター
4. 本説明書

BURTLE 製品との比較

	出力電圧	容量	寸法	重量
エネライフ BT-AC09	24/18/13/8V	72Wh	83*127*31	398g
BURTLE 純正品 AC09	24/18/13/8V	71.15Wh	83*113*29	395g

【ファンとバッテリーの組み合わせについて】

本バッテリー（BT-AC09）は、株式会社バートルが販売しているエアークラフト AC09-1/09-2、AC08-1/08-2、AC310/371、AC310/311ファンの専用互換バッテリーです。その他のエアークラフトファン・バッテリー・ケーブルと組み合わせ使用することはできません。

対応品：AC09-1/09-2・IC01-1・AC08-1/08-2・AC370/371・AC310/311


非対応品：AC270/271 以前のファン、AC180 ファンケーブル、
AC190・AC330・AC380 充電器

【ファンとバッテリーの接続について】


本バッテリーと対応ファンは、
同梱品の BURTLE 用出力プラグ変換アダプターを介して接続されます。

各部の名称

リチウムイオンバッテリー

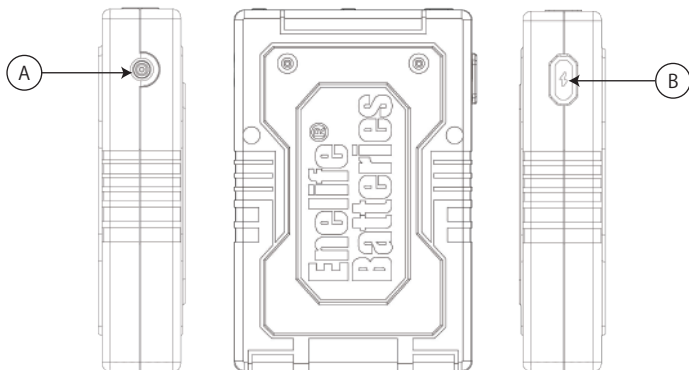

A : 出力用プラグ差込口 (左側) B : 充電用プラグ差込口 (右側、ゴムカバー内)

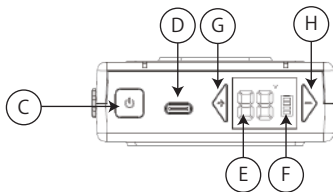

C : 電源ボタン

D : USB 出力用プラグ差込口


E : 出力電圧 (風量) 表示 LED (8~24V)

F : 充電 / 残量表示 LED (電池レベル LED)

G : 出力電圧「+」キー

H : 出力電圧「-」キー

BURTLE 出力プラグ変換アダプター



I : I 字コネクター

J : L 字コネクター



エナライフバッテリー公式 LINE

新製品の開発情報や、商品の入荷情報など
エナライフバッテリーの情報を LINE でも配信しております。

操作方法

充電

1. 充電には必ず同梱の充電器を使用してください。

2. 充電器を電源コンセントに差し込んでください。

⇒ 少し遅れて充電器のLEDが緑（充電していない状態）に点灯します。

コンセントに差し込んだ充電器のLED表示	
バッテリー未接続	緑の点灯
バッテリー充電中	赤の点灯
バッテリー充電完了	緑の点灯

3. 充電プラグ差込口に充電器のプラグを奥まで完全に差し込み充電を開始します。

⇒ 充電器のLEDが赤に点灯し充電中であることを示します。

⇒ バッテリー側では、電池残量／充電の何れかの電池レベルLEDの1本が点滅し充電中であることを示します。

電池レベルLEDの状態	電池残量
1本点滅	0～25%
1本点灯、1本点滅	26～50%
2本点灯、1本点滅	51～75%
3本点灯、1本点滅	76～99%
4本点灯	100%

4. 満充電になると、バッテリー側の電池残量／充電の電池レベルLEDが4個全てが点灯し、充電は自動停止されます。

同時に充電中は赤く点灯していた充電器のLEDが緑の点灯になります。

※電池残量ゼロからの充電時間は約4.0時間ですが、充電時間は周囲の温度やバッテリーの状態により変動します。

接続

1. 出力用プラグ差込口に、同梱のBURTLE用出力プラグ変換アダプターのL字コネクタを奥まで確りと挿し込みます。

2. BURTLE用出力プラグ変換アダプターのI字コネクタに対応ファンのコネクタを奥まで確りと挿し込みます

送風運転

本バッテリーの出力は 8V/13V/18V/24V の 4 段階に順次切り替えることが出来るだけでなく、出力インジケータの両側にある「+」キーと「-」キーを押すことで 8V～24V まで 1V 単位で調節できます。

- 最初に、出力は電源スイッチを約 2 秒間長押しすることでオンになり。
オンの状態で約 2 秒間長押しすることでオフになります。

- オンにすると、出力電圧インジケータが 8V を表示し、
電池残量／充電液晶が点灯します。

- 電圧（風量）調整

⇒ 電源ボタンを押す毎に 8V→13V→18V→24V→8V の順に切り替わります。
お好みの電圧（風量）に調整してください。

⇒ 4 段階の調整に加えて、出力電圧インジケータの両側にある「+」キーと「-」キーを押すことで 8V～24V まで 1V 単位で調節できます。

操作	結果
電源オフの状態から電源スイッチを 2 秒長押し	電源オン+ 8V 運転開始
電源オンの状態から電源スイッチを 2 秒長押し	電源オフ
電源オンの状態で電源スイッチを短押し	8V→13V→18V→24V→8V の順に切り替わり
「+」キーと「-」キーを短押し	8V～24V の範囲で 1V 単位で調整

電池残量の表示

充電していない時のバッテリーの電池レベル LED は以下の通りの電池残量を示しています。

電池レベル LED の状態	電池残量
4 本点灯	75 ～ 100%
3 本点灯	50 ～ 74%
2 本点灯	25 ～ 49%
1 本点灯	11 ～ 24%
1 本点滅	0% ～ 10%

USB 出力

本バッテリーは USB—C 出力用プラグ差込口により 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A の 30W 出力のモバイルバッテリーとして使用することが出来ます。

安心のサポートと製品保証

- 本製品には、安心の1年間のサポートと製品保証がついています。
- 本製品は電気用品安全法の安全基準への準拠が確認され、関東経済産業局にPSEの登録を行った安全な製品です。
- 本製品は万一に備え、1事故あたり5億円を限度とした東京海上日動の製造物責任保険でカバーされています。

安全上のご注意

本製品は防水仕様ではありません、バッテリーを雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。

バッテリーを落下させたり、強い力をかけたりすることは避けてください。落下などにより強い衝撃が加わったり、外装に亀裂や損傷を受けたりしたバッテリーは絶対に使用しないでください。発煙、発火などの原因となります。

バッテリーの使用、充電、保管時に異臭を発したり発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気がついたときはウェアまたは充電器より取外し、使用しないでください。

バッテリーが漏液したり、異臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

バッテリーを充電する際には、同梱の充電器以外は使用しないでください。充電器に過度な力を加えたり、重い物を上に乗せたり、挟むなどの負荷をかけないでください。

充電する際には、バッテリーの電源を切り、ウェアからバッテリーを取外してください。

ペースメーカーを装着している方は、使用はしないでください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

バッテリー製品保証規定

- 1 お買い上げの製品を使用説明書に沿ってご使用された場合において、故障や品質不良などの不具合が発生した際には本保証規定により、ご購入日より1年間、無料修理または同等品との交換をさせていただきます。

- 2 保証の適用については、ご購入された販売サイトが提供するサポートシステムを通じて、或いは以下に示す弊社のサポート窓口にて電子メールにて不具合の内容、購入時の注文番号などと共に申し入れ下さい。

カスタマーサポート：support@enelife.co.jp

※サポートシステム、電子メールにより記録を残す目的から、電話でのサポートは行っておりません。

- 3 以下のいずれかに該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。

- ① ご購入時の注文番号の提示がない場合。
- ② お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃・水濡れなどによる損傷、変形、腐食、誤った取り扱いによる故障。
- ③ 使用後の端子の破損、または変形。
- ④ 稼働時間の誤差及び電池の反復使用による通常の電池容量の低下。
- ⑤ 本製品以外の機器の故障および本製品以外の機器が原因となって生じた本製品の故障。
- ⑥ 弊社以外で行われた分解、改造、修理等の痕跡がある場合。
- ⑦ 同梱の充電器以外を使って充電した場合。
- ⑧ 以下の対象ファン以外の製品に接続して使用した場合：
株式会社バトルのエアークラフト AC09-1/09-2、AC08-1/08-2、AC310/371、AC310/311 ファン
- ⑨ 購入時に貼られていた定格表示ラベルがない、はがした痕跡のある場合、または定格表示
- ⑩ ラベルのロット番号が読めない状態の場合。
- ⑪ 天災など、不可抗力による故障。
- ⑫ 日本国外で使用された場合、日本国外からの保証対応のご要望。
- ⑬ そのほか弊社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。

- 4 初期不良対応として、購入日から30日以内の保証適用の際の商品の送料については往復とも弊社にて負担させていただきます。31日目以降の保証適用の際の送料については、お客様から弊社への商品の返送の送料はお客様負担、お客様への修理品、代替品の送付の際の送料は弊社負担とさせていただきます。尚、バッテリーに不具合が無いなど保証の対象外の場合、往復送料をお客様ご負担にとさせていただきます。

ご使用前に動作確認を行ない、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
また、本取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

故障かなと思ったら

使用直後のバッテリーは温度が上昇しているため、高温保護回路が作動して充電が出来ない場合があります。

バッテリーの温度が十分に下がってから充電してください。

「Enelife」は、優れた品質のバッテリーにつけられる
エネライフバッテリー株式会社の登録商標です。

この度はエネライフバッテリー商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取り扱い説明書をお読みになり、正しくお使いください。
また保証書として大切に保管してください。

エネライフバッテリー株式会社

住所：104-0061 東京都中央区銀座 6-14-8 銀座石井ビル 4 階



弊社での、お問い合わせや製品保証の受付などは、全てメールでの対応になります。以下のメールアドレスまでメールにてご連絡をお願い致します。

カスタマーサポート：support@enelife.co.jp

本製品は日本での仕様設計に基づき、ISO9001 認証された中国の委託工場で製造しております。