




マニュアルは逐次更新されます。
最新版はこちらのQRコードからご確認ください。

高品質・高性能・低価格・あんしん安全

WindCore 互換 26V バッテリー WC-WZ4670

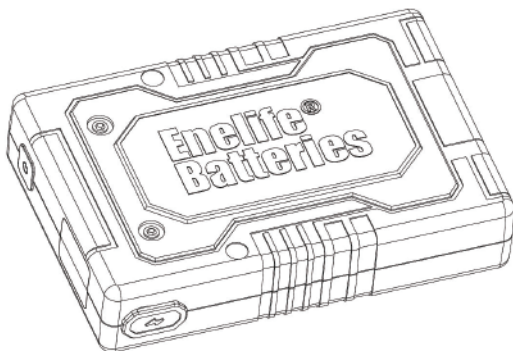

<本製品について>

エネライフバッテリー製 WC-WZ4670（以下、本バッテリーという）は、株式会社ザックコーポレーションが販売が WindCore の名称で販売している WZ4670 バッテリー（以下、オリジナル製品という）の互換製品として、エネライフバッテリー株式会社が独自に企画・委託製造・輸入・販売している製品です。

※本製品は、防水仕様ではありません。水濡れには十分にご注意ください。

製品仕様

	出力電圧	容量	寸法	重量
エネライフ WC-WZ4670	26/22/17/13V	63Wh	83*127*31	310g

使用温度 0℃～45℃

保管温度 -5℃～35℃

梱包内容

1. リチウムイオンバッテリー 1個
2. 専用充電器 1個
3. 本説明書

WindCore 製品との比較

	出力電圧	容量	寸法	重量
エネライフ WC-WZ4670	26/22/17/13V	63Wh	83*127*31	310g
WindCore 純正品 WZ4670	26/22/17/13V	48.24Wh	77*113*25	275g

【ファンとバッテリーの組み合わせについて】

本バッテリー（WC-WZ4670）は、株式会社ザックコーポレーションが WindCore の名称にて販売している 26V 対応ファンの専用互換バッテリーです。その他の WindCore のファン及び他社のファンと組み合わせ使用することはできません。




エネライフバッテリー公式 LINE


新製品の開発情報や、商品の入荷情報など
エネライフバッテリーの情報を LINE でも配信しております。

各部の名称

リチウムイオンバッテリー

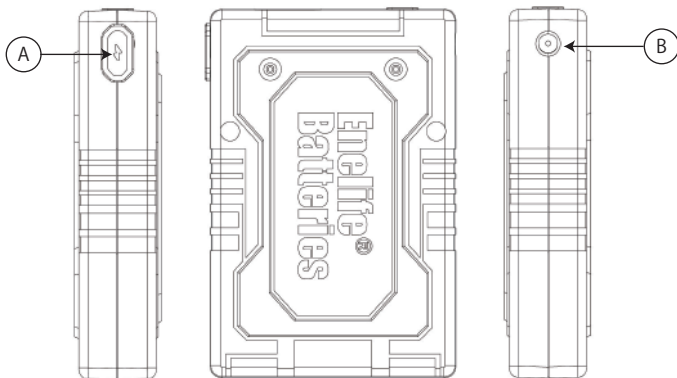

A：充電用プラグ差込口（左側、ゴムカバー内） B：出力用プラグ差込口（右側）



C：電源ボタン

操作方法

充電

1. 充電には必ず同梱の充電器を使用してください。

2. 充電器を電源コンセントに差し込んでください。

⇒ 少し遅れて充電器の LED が緑（充電していない状態）に点灯します。

コンセントに差し込んだ充電器の LED 表示	
バッテリー未接続	緑の点灯
バッテリー充電中	赤の点灯
バッテリー充電完了	緑の点灯

3. 充電プラグ差込口に充電器のプラグを奥まで完全に差し込み充電を開始します。

⇒ 充電器の LED が赤に点灯し充電中であることを示します。

⇒ バッテリー側では、電池残量／充電の何れかの電池レベル LED の 1 本が点滅し充電中であることを示します。

電池レベル LED の状態	電池残量
1 本点滅	0 ～ 25%
1 本点灯、1 本点滅	26 ～ 50%
2 本点灯、1 本点滅	51 ～ 75%
3 本点灯、1 本点滅	76 ～ 99%
4 本点灯	100%

4. 満充電になると、バッテリー側の電池残量／充電の電池レベル LED が 4 個全てが点灯し、充電は自動停止されます。

同時に充電中は赤く点灯していた充電器の LED が緑の点灯になります。

※電池残量ゼロからの充電時間は約 4.0 時間ですが、充電時間は周囲の温度やバッテリーの状態により変動します。

接続

WindCore26V のファンケーブルを出力用プラグ差込口の奥まで確りと挿し込みます。

送風運転

本バッテリーの出力は 13V/17V/22V/26V の 4 段階に順次切り替えることができます。

- 最初に、出力は電源スイッチを約 2 秒間長押しすることでオンになり。
オンの状態で約 2 秒間長押しすることでオフになります。

- オンにすると、出力電圧インジケータが 13V を表示し、
電池残量／充電液晶が点灯します。

- 電圧（風量）調整

⇒ 電源ボタンを押す毎に 13V→17V→22V→26V→13V の順に切り替わります。
好みの電圧（風量）に調整してください。

操作	結果
電源オフの状態から電源スイッチを 2 秒長押し	電源オン+13V 運転開始
電源オンの状態から電源スイッチを 2 秒長押し	電源オフ
電源オンの状態で電源スイッチを短押し	13V→17V→22V→26V→13V の順に切り替わり

電池残量の表示

充電していない時のバッテリーの電池レベル LED は以下の通りの電池残量を
示しています。

電池レベル LED の状態	電池残量
4 本点灯	75 ～ 100%
3 本点灯	50 ～ 74%
2 本点灯	25 ～ 49%
1 本点灯	11 ～ 24%
1 本点滅	0% ～ 10%

安心のサポートと製品保証

- 本製品には、安心の1年間のサポートと製品保証がついています。
- 本製品は電気用品安全法の安全基準への準拠が確認され、関東経済産業局にPSEの登録を行った安全な製品です。
- 本製品は万一に備え、1事故あたり5億円を限度とした東京海上日動の製造物責任保険でカバーされています。

安全上のご注意

本製品は防水仕様ではありません、バッテリーを雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。

バッテリーを落下させたり、強い力をかけたりすることは避けてください。落下などにより強い衝撃が加わったり、外装に亀裂や損傷を受けたりしたバッテリーは絶対に使用しないでください。発煙、発火などの原因となります。

バッテリーの使用、充電、保管時に異臭を発したり発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気がついたときはウェアまたは充電器より取外し、使用しないでください。

バッテリーが漏液したり、異臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。

バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。

バッテリーを充電する際には、同梱の充電器以外は使用しないでください。充電器に過度な力を加えたり、重い物を上に乗せたり、挟むなどの負荷をかけないでください。

充電する際には、バッテリーの電源を切り、ウェアからバッテリーを取外してください。

ペースメーカーを装着している方は、使用はしないでください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

バッテリー製品保証規定

- 1 お買い上げの製品を使用説明書に沿ってご使用された場合において、故障や品質不良などの不具合が発生した際には本保証規定により、ご購入日より1年間、無料修理または同等品との交換をさせていただきます。
- 2 保証の適用については、ご購入された販売サイトが提供するサポートシステムを通じて、或いは以下に示す弊社のサポート窓口にて電子メールにて不具合の内容、購入時の注文番号などと共に申し入れ下さい。

カスタマーサポート：support@enelife.co.jp

※サポートシステム、電子メールにより記録を残す目的から、電話でのサポートは行っておりません。

- 3 以下のいずれかに該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。

- ① ご購入時の注文番号の提示がない場合。
- ② お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃・水濡れなどによる損傷、変形、腐食、誤った取り扱いによる故障。
- ③ 使用後の端子の破損、または変形。
- ④ 稼働時間の誤差及び電池の反復使用による通常の電池容量の低下。
- ⑤ 本製品以外の機器の故障および本製品以外の機器が原因となって生じた本製品の故障。
- ⑥ 弊社以外で行われた分解、改造、修理等の痕跡がある場合。
- ⑦ 同梱の充電器以外を使って充電した場合。
- ⑧ 株式会社ザックコーポレーションが販売する WindCore 19V ファン以外の製品に接続して使用した場合
- ⑨ 購入時に貼られていた定格表示ラベルがない、はがした痕跡のある場合、または定格表示
- ⑩ ラベルのロット番号が読めない状態の場合。
- ⑪ 天災など、不可抗力による故障。
- ⑫ 日本国外で使用された場合、日本国外からの保証対応のご要望。
- ⑬ そのほか弊社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。

- 4 初期不良対応として、購入日から30日以内の保証適用の際の商品の送料については往復とも弊社にて負担させていただきます。31日目以降の保証適用の際の送料については、お客様から弊社への商品の返送の送料はお客様負担、お客様への修理品、代替品の送付の際の送料は弊社負担とさせていただきます。尚、バッテリーに不具合が無いなど保証の対象外の場合、往復送料をお客様ご負担にとさせていただきます。

ご使用前に動作確認を行ない、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
また、本取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

故障かなと思ったら

使用直後のバッテリーは温度が上昇しているため、高温保護回路が作動して充電が出来ない場合があります。

バッテリーの温度が十分に下がってから充電してください。

「Enelife」は、優れた品質のバッテリーにつけられる
エネライフバッテリー株式会社の登録商標です。

この度はエネライフバッテリー商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取り扱い説明書をお読みになり、正しくお使いください。
また保証書として大切に保管してください。

エネライフバッテリー株式会社

住所：104-0061 東京都中央区銀座 6-14-8 銀座石井ビル 4 階



弊社での、お問い合わせや製品保証の受付などは、全てメールでの対応になります。以下のメールアドレスまでメールにてご連絡をお願い致します。

カスタマーサポート：support@enelife.co.jp

本製品は日本での仕様設計に基づき、ISO9001 認証された中国の委託工場で製造しております。