

# Enelife® Batteries

取扱説明書 保証書付  
Ver.7.0



マニュアルは逐次更新されます。  
最新版はこちらの QR コードからご確認ください。

## ダイソン V7 シリーズ 互換バッテリー

### Enelife V7-3000

## ダイソン純正品を超えた性能

#### <大容量・長時間運転>

本製品はダイソン V7 純正バッテリーよりも **50%** 大きな容量  
**3000mAh** の電池を搭載してるので、通常モードでの運転で  
あれば **45 分** の連続運転が可能です。

|         | 電池容量    | 運転時間   |
|---------|---------|--------|
| ダイソン純正品 | 2000mAh | 30 分運転 |
| Enelife | 3000mAh | 45 分運転 |

#### <長寿命>

通常モードなら **600 回** の使用後でも **85%** の電池容量を  
維持する超高性能電池です。搭載している電池は、

**EVE Energy 社** の INR18650/30P 電池になります。

この度はエネライフバッテリー商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取り扱い説明書をお読みにになり、正しくお使いください。  
また保証書として大切に保管してください。

## 同梱品



バッテリー



吸気フィルター



取付ネジ  
(長 2 本、短 1 本)




取り換え用ドライバー

ダイソンのネジに適合した  
PZ1 規格の特殊プラスドライバー。  
先端の特殊形状によりネジの頭を  
潰さずに脱着できます。



排気フィルター

※点線で囲まれた部品は完全版のみ同梱



掃除用ブラシ

## 製品仕様

定格容量： 3000mAh

定格電圧： 21.6V

搭載電池： EVE Energy INR18650/30P

安全回路： 過電流 / 高温 / 過充電 / 過放電 / 個別セルの電圧監視

<PSE 安全基準準拠製品>


ダイソン V7 シリーズ互換バッテリー

対応する型式： V7 シリーズの Dyson V7


SV11、HH11、Fluffy、Slim、Motorhead、Trigger

# 充電ランプの見方

## 充電時

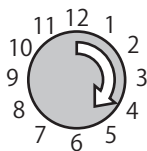

3000mAh：5時間で満充電

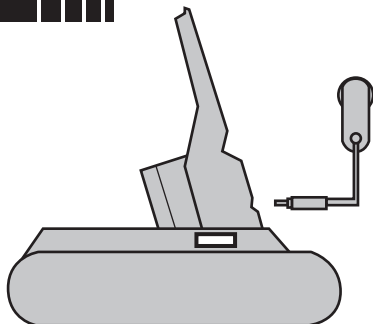

正常


■充電を開始してもLEDが点灯しない時は、充電器の故障の可能性が疑われます。コードの断線の有無など出力をご確認ください。



満充電

■長時間充電してもLEDが消灯しない時には、充電器の出力低下の可能性が疑われます。26Vの出力が出ているかご確認下さい。

## 運転時

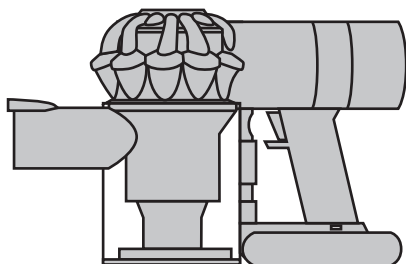

正常



運転中の高温保護回路動作中



バッテリーの過放電保護回路動作中（バッテリーの電池切れ：正常）  
オレンジ色LEDの2回ずつ点滅、1回ずつ点滅の場合はサポートまでご連絡ください。

## バッテリーの取り外し方



付属品を取り外し、本体を冷ましたあと本体上部の赤いレバーを押上げます。



ヘッドを引き上げて下側の蓋を開きます。



底部にあるネジをプラスドライバーで取り外します。



二本目のネジも反時計回りにまわして取り外します。



本体後部のネジも取り外します。



バッテリーを下方方向に抜き取ります。

※写真は旧製品 V7-3000 になります。

## バッテリーの取り付け方



Enlife のバッテリーを下からスライドさせて差し込みます。



本体後部のネジを取り付けます。



本体上部の赤いレバーを押し上げます。



ヘッドを引き上げて下側の蓋を開きます。



底部に2本のネジを取り付けます。



ヘッドを収納して蓋をしめて完成です。

# バッテリー製品保証規定

お買い上げの製品を使用説明書に沿ってご使用された場合において、故障や品質不良などの不具合が発生した際には本保証規定により、ご購入日より1年間、無料修理または同等品との交換をさせていただきます。

保証の適用については、購入された店舗あるいは以下に示すサポート窓口にて不具合の内容、レシートあるいは購入時の注文番号などと共に申し入れ下さい。購入を証明する資料のご提示がない場合には保証の対象外となります。

カスタマーサポート：support@enelife.co.jp

保証対応にて弊社に返送された製品が修理不能、代替品の提供不能、あるいは、お客様のご要望への対応不能と弊社が判断した場合には、弊社が商品代金及び送料の返金を行うことで返送された製品の所有権は弊社に移り、保証対応を完了できるものとする。

以下のいずれかに該当する場合には保証の対象外とさせていただきます。

- ① お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃・水濡れなどによる損傷、変形・誤った取り扱いによる故障。
- ② 電池の反復使用による通常の電池容量の低下。
- ③ 本製品以外の機器の故障および本製品以外の機器が原因となって生じた本製品の故障。
- ④ 弊社以外で行われた修理や改造で生じた故障。
- ⑤ 天災など、不可抗力による故障。
- ⑥ そのほか弊社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。
- ⑦ 日本国外で使用された場合、日本国外からの保証対応のご要望。

初期不良対応として、購入日から30日以内の保証適用の際の商品の送料については往復とも弊社にて負担させていただきます。31日目以降の保証適用の際の送料については、お客様から弊社への商品の返送の送料はお客様負担、お客様への修理品、代替品の送付の際の送料は弊社負担とさせていただきます。尚、バッテリーに不具合が無いなど保証の対象外の場合、往復送料をお客様ご負担にとさせていただきます。

## 保証書 (V7-3000)

販売店

店名 住所 TEL

|      |          |
|------|----------|
| 保証期間 | お買い上げ年月日 |
| 1年   | 年 月 日    |

## 使用上のご注意

全てのリチウムイオンバッテリーは、高温になると電池消耗が大きくなります。「MAX モード」では 3 倍以上の電流が流れ、電池の温度が上昇してバッテリーの劣化が急速に進みます。

通常モード



通常の電流で温度上昇が緩やか。  
劣化が遅く寿命が長い。

MAX モード



大電流で電池が高温に。  
劣化が加速され短寿命。

**「MAX モード」の多用は電池の劣化を早め、  
電池寿命を短くするので、出来るだけ「通常モード」で  
使用することをお勧めします。**

## 掃除機のお手入れ方法

- 1) クリアビンのゴミを捨て、パイプの掃除を行う。
- 2) フィルターの洗浄を行う。  
(ダイソンからは、月に一度の洗浄と乾燥が推奨されています。)
- 3) モーターヘッドの清掃を行う。
- 4) ロングパイプを取り外した状態で運転試験を行う。  
(正常に運転できる場合には、クリーナー本体及びバッテリーに異常はありません。)

商品の返送による製品保証受付後にバッテリーが正常にあることが確認された場合には、往復の送料がお客様のご負担となってしまいます。十分にご確認の上でのご対応をお願いします。

# 故障かなと思ったら

## 急に断続運転になった、モーターが止まる、調子悪い

「モーターが直ぐに止まる」あるいは「断続運転になる」場合には、整備不良が疑われます。ゴミを捨て、フィルターを掃除してからロングパイプを外して本体だけで運転してください。本体だけで正常に動く場合には、ロングパイプ或いはモーターヘッドの整備が必要です。

## 充電できない

ダイソンの故障で最も多発しているのが、充電器の故障です。充電中を示す LED が点灯しない時には、多くの場合は充電器の故障、電源コードの内部断線です。充電器の出力を十分にご確認ください。

## 充電ランプが消えない

経年劣化により充電器の出力電圧が下がると、何時間充電しても充電中 LED が消灯しません。出力電圧が正常値の 26V を下回っている場合には充電器を交換してください。

## 運転時間が短くなった

運転モードを確認してください。MAX モードでは新品時でも 6 分しか稼働しません。運転中に掃除機本体後部の MAX ボタンを押すとモードが切り替わります。

「Enelife」は、優れた品質のバッテリーにつけられる  
エネライフバッテリー株式会社の登録商標です。

## エネライフバッテリー株式会社

住所：104-0061 東京都中央区銀座 6-14-8 銀座石井ビル 4 階



弊社での、お問い合わせや製品保証の受付などは、全てメールでの対応になります。以下のメールアドレスまでメールにてご連絡をお願い致します。

カスタマーサポート：support@enelife.co.jp

本製品は日本での仕様設計に基づき、ISO9001 認証された中国の委託工場で製造しております。